


## 4 Préconisations utilisateur



### Fixer un Connecteur : Cliquez !


Chaque connecteur (sauf sur version DAS020 Px0) intègre un dispositif de détection d'ancrage qui empêche de les fixer sur un ancrage qui ne soit pas en acier (magnétisable).

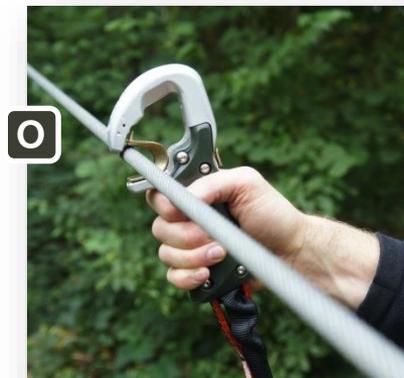

**1** Positionnez le nez du connecteur devant un ancrage magnétisable.



**2** Placez la flèche en face de l'ancrage. Attendez que le barillet soit libéré : Le système de détection d'ancrage "s'auto-verrouille" si l'on force.

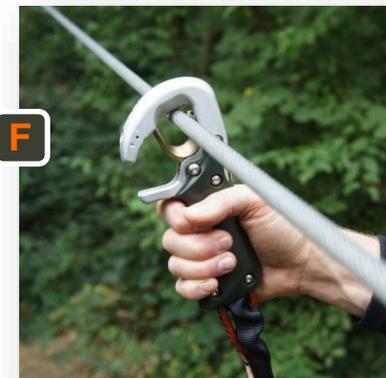

**3** Poussez le connecteur en position fermé sans forcer. Ce connecteur étant cliqué, l'autre pourra être décliqué.

### Retirer un Connecteur : Décliquez !

CLIC-IT intègre un mécanisme empêchant le décrochage d'un connecteur si l'autre est déjà déverrouillé.


Il n'est pas possible d'enlever simultanément les 2 connecteurs (dans les conditions normales d'utilisation).



**1** Actionnez la gâchette avec le pouce.



**2** Retirez le connecteur en maintenant la gâchette appuyée

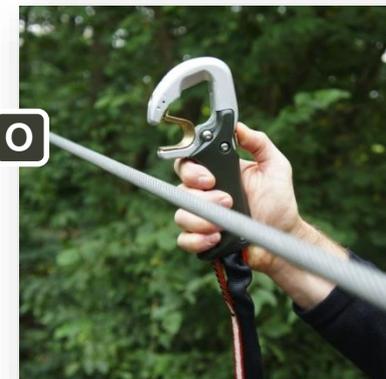

**3** Le connecteur est ouvert, il peut-être fixé à un nouveau point d'ancrage.

# 5 Préconisations utilisateur



## S'engager sur la ligne de vie

Lors de l'entrée sur la ligne de vie, il faut vérifier qu'un connecteur est ouvert.

Si les 2 connecteurs sont fermés, engagez les tous les 2 par une extrémité libre de câble en dehors d'une zone de danger de chute, puis suivre les instructions pour ouvrir 1 connecteur.



**1** Engagez le connecteur fermé **F** dans l'extrémité libre de câble.



**2** Cliquez le deuxième connecteur sur le câble.



**3** Décliquez le premier connecteur en appuyant sur sa gâchette. Cliquez le sur le câble auprès de l'autre connecteur.

## Sortir de la ligne de vie

Procédure à réaliser uniquement en dehors de la zone de danger de chute.

Respecter les consignes de sécurité applicables sur la zone considérée.



**1** Décliquez un connecteur en appuyant sur sa gâchette.



**2** Cliquez-le sur l'extrémité libre. Sortez-le ensuite sans le décliper..



**3** Décliquez l'autre connecteur en appuyant sur sa gâchette.